

XM 云手机客户端使用说明

V1.0.1

- 一. 下载并安装客户端，手机桌面显示客户端 LOGO，如图 1 所示；
- 二. 点击 LOGO 打开客户端软件，如图 2 所示；



图 1



图 2

三. 客户端登陆:

1.按用户登陆如图 3 所示（登陆后改用户下的摄像机都会显示出来并可通过客户端预览）;

用户名: 用户在登陆 <http://xmeye.net>/网站时注册的用户名

密码: 用户在 <http://xmeye.net>/注册用户名时设置的密码

2.点击登陆后，客户端界面如图 4 所示



图 3



图 4

3.点击, 显示登陆用户名下的所有支持 XM 云的摄像机如图 5 所示

点击, 当前预览画面的开始与停止

点击, 对当前预览画面进行本地抓图

点击, 对当前预览画面进行本地录像

点击, 查看当前预览画面的报警信息

4. 选择点击其中一个摄像机，弹出改设备下的所有通道（网络摄像机只有一个通道），点击下拉表中的通道选项预览改通道画面，如图 6 所示

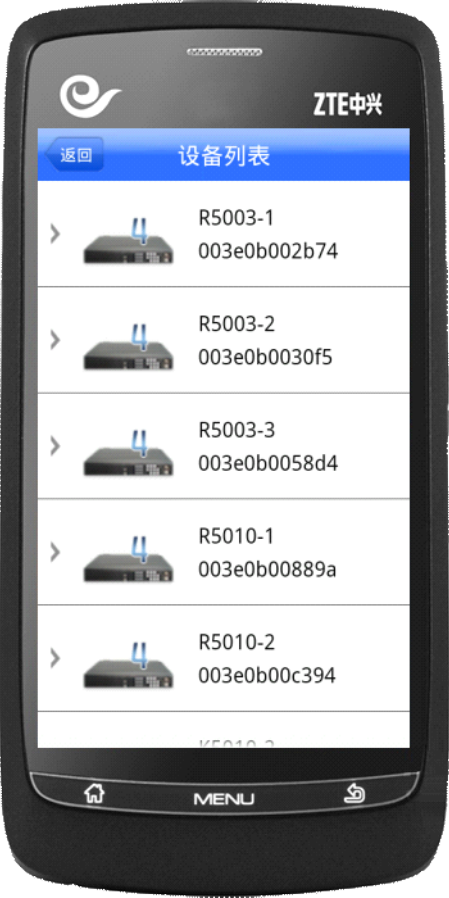


图 5



图 6

2.按设备登陆如图 7 所示

1. 添加功能,可以添加摄像机到客户端如图 8 所示:

设备别名: 用户自行设置 (不能有重名)

设备序列号: 摄像机的 MAC 地址, 用户可在 PC 端的系统信息—设备序列号或者网络设置里面查询到(通过无线或有线使用 XM 云功能,添加的都是有线的 MAC 地址)

用户名: 用户 PC 端登陆摄像机时使用的用户名

密码: 用户 PC 端登陆摄像机时使用的密码

通道总数: 网络摄像机是 1 路, DVR 等设备根据实际路数填写

2. 编辑功能, 可以对已经添加的摄像机信息进行编辑修



图 7



图 8

3. 添加完成后如图所示, 点击其中一个摄像机的别名或 MAC 地址, 打开对应摄像机的预览画面如图 10 所示



图 9



图 10